



取扱説明書  
Operating Instructions  
ポータブルMD プレーヤー  
Portable MD Player

品番  
**SJ-MJ19**  
お買い上げいただき、まことにありがとうございました。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」( 3 ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。  
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。  
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

保証書付き 上手に使って上手に節電

この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

RQT7595-S F0304TR1034 松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ 〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号 © 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

持込修理

パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

|        |                  |   |   |
|--------|------------------|---|---|
| 品番     | SJ-MJ19          |   |   |
| 保証期間   | お買い上げ日から 本体 1 年間 |   |   |
| お買い上げ日 | 年                | 月 | 日 |
| お客様    | ご住所              |   |   |
|        | お名前 様            |   |   |
|        | 電話 ( ) -         |   |   |
| 販売店    | 住所・氏名            |   |   |
|        | 電話 ( ) -         |   |   |

松下電器産業株式会社  
ネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号 TEL (06) 6909-1021

ご販売店さまへ 印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

付属品


ステレオインサイドホン (L0BAB0000177)



ジョイント式リモコン (RFEV044P-SH)



ニッケル水素充電式電池 ケース(RFC0076-K)から取り出してください

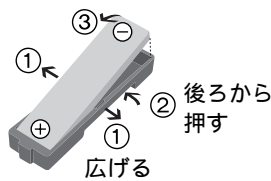

乾電池ケース (RFE0143)



バッテリーチャージャー スタンド (RFEB032G-M)



ACアダプター(バッテリーチャージャースタンド専用) (DE-953AA)



キャリングケース (RFC0069-C)



買い替えはかつこ内の品番で、お買い上げの販売店にご注文ください。  
充電式電池は、必ず専用の別売り品を！ HHF-AZ01S/1B



# 故障かな！？

修理を依頼する前に、この表で症状をお確かめください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。


|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 再生できない                                | ホールド状態になっていませんか。( 6、8 ページ )<br>電池が消耗していませんか。( 5 ページ )<br>( 充電しても再生時間が極端に短い場合は、充電式電池の寿命です。充電回数は約 300 回。 )<br>露がついていませんか。<br>( 約 1 時間待ってから使用する。 )<br>レンズが汚れているかもしれません。MD レンズクリーナー ( 別売り : RP-CL310 ) でお手入れしてください。 |
| 1 曲目から再生できない                          | ランダムになっていませんか。( 7 ページ )<br>リジューム機能がはたらいっていませんか。( 6 ページ )<br>“ MEMO ” が表示していませんか。<br>( メモリー再生を解除する 7 ページ )<br>“ * ” が表示していませんか。<br>( グループ再生を解除する 7 ページ )   |
| 音が聞こえない<br>音が聞こえにくい<br>雑音がする          | インサイドホン、リモコンのプラグは奥まで入っていますか。<br>プラグが汚れていませんか。<br>携帯電話を近づけていませんか。  |
| イントロスキャンメモリー再生ができない                   | “ * ” が表示していませんか。<br>( グループ再生を解除する 7 ページ )  |
| グループ再生ができない                           | “ INTRO ” または “ MEMO ” が表示していませんか。<br>( イントロスキャンまたはメモリー再生を解除する 7 ページ )  |
| リピート、ランダム、グループ、イントロスキャンメモリー再生が解除されている | ふたの開閉または電池交換をすると通常再生になります。  |
| 本体が動かない                               | 電池をいったん取り出してみてください。   |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 充電しても再生時間が短い                | 初めての充電や長時間未使用後の充電では短いことがあります。何回か使用すると戻ります。                            |
| フル充電表示なのに、再生時間が短い           | 充電が完了していなくても電池残量が “ 〇 ” (フル充電表示) になることがあります。指定時間 ( 約 4 時間 ) 充電してください。 |
| 充電中、チャージャースタンドや AC アダプターが熱い | 多少熱くなりますが、異常ではありません。  |
| 音が出ているのに表示が出ない              | エコモードになっていませんか。<br>( 解除する 8 ページ )                                     |

## こんな表示が出たら

|        |   |
|--------|---|
| BLANK  | ディスクに音楽が録音されていません。  |
| NoDISC | ディスクが入っていません。   |
| HOLD   | ホールド状態です。( 6、8 ページ )  |
| T-READ | ディスク情報を読み込み中です。   |
| ERROR  | ディスク情報を読み込み中、または再生中に異常が発生しました。電池をいったん取り出してみてください。それでも直らない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 |
| NO BAT | 充電式電池を入れずに、バッテリーチャージャースタンドに本体を置いています。   |
| NO GRP | グループ設定されてないディスクが入っています。   |
| END    | ディスク全曲を予約済みです。  |
| FULL   | 予約曲が最大 ( 16 曲 ) になっています。  |

## English control guide (英語の簡易操作説明)

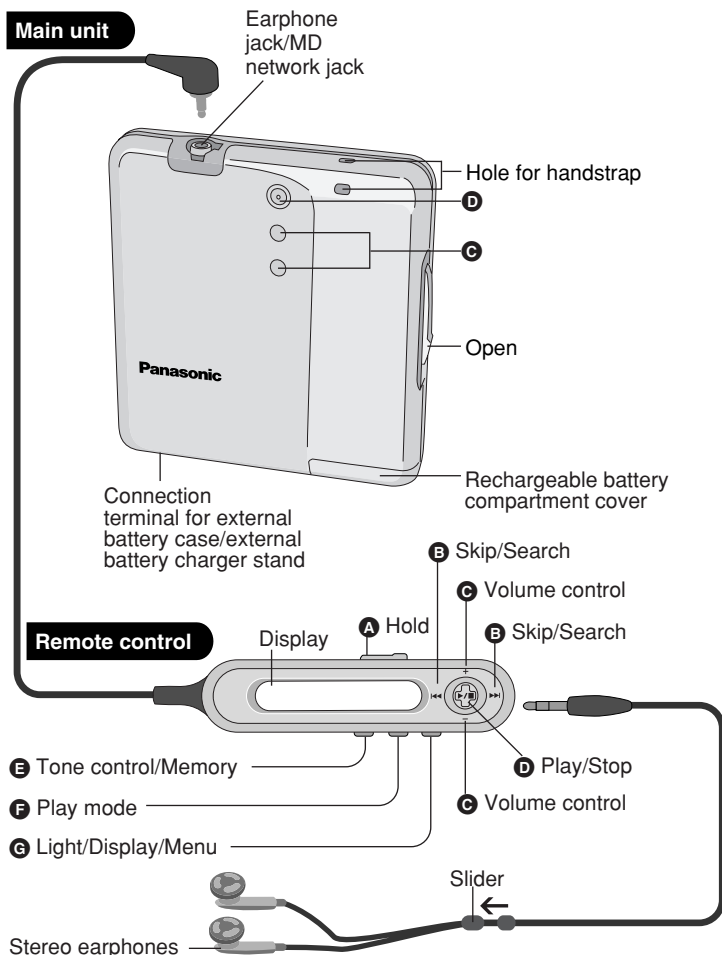

- A** This function prevents the unit from operating even if a button is pressed in error.  
**B** (Remote control only)  
■ Skip  
Move toward [◀◀] or [▶▶].  
■ Search (during play)  
Move toward [◀◀] or [▶▶] and hold.  
**C** Main unit: Press [+] or [-].  
Remote control: Move toward [+] or [-].  
**D** ■ Play Press.  
■ Stop Press.  
After about 10 seconds the unit goes off automatically.  
• If you press [▶/■] again, play resumes from the point where it left off (RESUME).  
**E** ■ Changing the sound quality  
Each time the button is pressed:  
NORMAL: Release  
XBS-1: Boosts the bass  
XBS-2: More powerful version of XBS-1  
TRAIN: Reduces sound leaks and listening fatigue  
• You can also use in combination with surround. (→ below)  
Each time the button is pressed and held:  
SrndOFF: Release  
Srnd-1: Surround (live) sound  
Srnd-2: presence  
Srnd-3: presence  
• Sound quality cannot be changed during Introscon or when Memory Playback is stopped (right).  
**F** ■ Repeat play/Random play  
Each time the button is pressed:  
1- : 1 track repeat  
: All track repeat  
RANDOM: Random  
Only while stopped  
INTRO or MEMO: Introscon Memory  
No display: Release  
**G** ■ To turn the display on  
Press.  
■ Changing Display Contents  
Press and hold.  
■ Menu mode  
While stopped, press and hold until "MENU" is displayed.  
Move [▶/■] button toward [◀◀, ▶▶] to select the setting menu and toward [+ , -] to set.




### Remote control only



- Program play (Introscon Memory)  
• After play has started, press [▶/■] to stop.  
• If " \* " is displayed, press and hold [PLAY MODE] until "GRPOFF" appears.  
1 Press [PLAY MODE] a few times until "INTRO" is displayed.  
2 Press [▶/■].  
• The beginning of each track (10 seconds) is played in order (Introscon).  
3 Press [EQ/MEMORY] while the number of the track you wish to register is flashing.  
• Repeat this procedure to continue registering. (maximum of 16)  
• Play is skipped if track is a registered program.  
4 Press [▶/■].  
Registration is completed.  
5 Press [▶/■] while "MEMO" is on display. (Memory playback)  
• Canceling introscon or memory play (registered contents remain)  
While stopped, press [PLAY MODE].  
Returns to normal play.  
• Switching from normal play to memory play  
1 While stopped, press [PLAY MODE] a few times until "MEMO" is displayed.  
2 Press [▶/■].  
• Erasing registered contents  
Stop memory play and after "MEMO" is displayed, press and hold [EQ/MEMORY] until "CLEAR" is displayed.  
■ Group play  
You can play a disc with tracks set within a group on other equipment such as a MD recorder, but you cannot set a group of tracks using this unit.  
• After play has started, press [▶/■] to stop.  
• If "INTRO" or "MEMO" is displayed, press [PLAY MODE] to cancel.  
1 Press and hold [PLAY MODE] to select " \* GRPON".  
• "NO GRP" is displayed when playing a disc without group settings.  
2 To display the desired group  
Move the [▶/■] button toward [◀◀] or [▶▶] and hold.  
3 Press [▶/■] to start play.  
• Canceling group play  
While stopped, each time you press and hold [PLAY MODE]:  
\* GRPON ↔ GRPOFF

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

|  |           |  |
|--|-----------|--|
|  | <b>危険</b> | この表示の欄は、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。    |
|  | <b>警告</b> | この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。           |
|  | <b>注意</b> | この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。 |

|   |                            |
|---|----------------------------|
|  | このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 |
|  | この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 |

## 危険

充電式電池は、付属のバッテリーチャージャースタンドを使って充電する指定外の機器で充電すると、電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。



充電式電池は、はんだ付け、分解、改造したり、火の中へ投入、加熱はしない電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。



## 警告

分解、改造をしない

機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。内部の点検や修理は、販売店にご依頼ください。



分解禁止

乗り物を運転中は、ステレオインサイドホンで使わない

周囲の音が聞こえにくく、事故の原因になることがあります。歩行中でも周囲の状況に十分ご注意ください。



ACアダプターのプラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。



ACアダプターのコード・プラグを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。傷んだまま使用すると、火災・感電・ショートの原因になります。コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。



コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



ぬれた手で、ACアダプターの抜き差しはしない  
感電の原因になります。



ぬれ手禁止

充電式電池の⊕と⊖をショートさせない

電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。ネックレスなどの金属物といっしょに携帯、保管する場合は、必ず付属のケースに入れてください。電池には安全のためにチューブをかぶせています。これをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。はがれたものは使わないでください。



ACアダプターのプラグのほこり等は定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。ACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。長期間使わないときは、ACアダプターを抜いてください。



雷が鳴ったら、本機やACアダプターのプラグに触れない  
感電の原因になります。



接触禁止

## 注意

異常に温度が高くなるところに置かない

特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温（約60℃以上）になります。本機やバッテリーチャージャースタンド、ACアダプターなどを絶対に放置しないでください。機器表面や内部部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。



電池は誤った使いかたをしない

⊕と⊖は逆に入れない  
乾電池は充電しない  
加熱・分解したり、水などの液体や火の中に入れたりしない  
ネックレスなどの金属物といっしょにしない（乾電池入りの乾電池ケースも同様です。）  
被覆のはがれた電池は使わない  
乾電池の代用として充電式電池を使わない



取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。

長期間使わないときは、取り出しておいってください。万一、液もれが起こったら、販売店にご相談ください。液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。

インサイドホン使用時は、音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



インサイドホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止する

そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になることがあります。



付属のACアダプターを使う

指定外のACアダプターで使用すると火災や感電の原因になります。



充電式電池使用後は、貴重な資源を守るためにリサイクルへ！

使用済み電池の届け先：

お買い上げの販売店、または最寄りの松下電器の販売店・サービスセンター・販売会社へ  
もしくは、（社）電池工業会へご確認ください。  
（ホームページ：http://www.baj.or.jp）



ニッケル水素電池使用



修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は...  
まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...  
修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！  
使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談  
センター」へ！  
保証書（表紙の下をご覧ください）  
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売  
店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

補修用性能部品の保有期間  
当社は、このポータブル MD プレーヤーの補修用性能部品を、製  
造打ち切り後 8 年保有しています。  
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日 / 受付9時～20時  
電話  **0120-878-365**  
携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**  
FAX  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan  
外国人 / 海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口  
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787  
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)


修理を依頼されるとき

2 ページの「故障かな!?」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、  
まず AC アダプターを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。  
保証期間中は  
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきます  
ますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。  
保証期間を過ぎているときは  
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させてい  
ただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。  
修理料金の仕組み  
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。  
[技術料]は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完  
了時の点検などの作業にかかる費用です。  
[部品代]は、修理に使用した部品および補助材料代です。  
[出張料]は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

| ご連絡いただきたい内容 |                |        |           |
|-------------|----------------|--------|-----------|
| 製品名         | ポータブル MD プレーヤー | お買い上げ日 | 年 月 日     |
| 品番          | SJ-MJ19        | 故障の状況  | できるだけ具体的に |

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につ  
ながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせ  
します。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口にご直接お  
かけください。

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

| 北海道地区 |                                     |    |   |
|-------|-------------------------------------|----|---|
| 札幌    | 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7<br>☎ (011)894-1251 | 帯広 | 帯広市西19条南1丁目7-11<br>☎ (0155)33-8477                |
| 旭川    | 旭川市2条通21丁目左1号<br>☎ (0166)31-6151    | 函館 | 函館市西桔梗589番地241<br>(函館流通卸センター内)<br>☎ (0138)48-6631 |

| 東北地区 |                                   |    |                                     |
|------|-----------------------------------|----|-------------------------------------|
| 青森   | 青森市第二問屋町3-7-10<br>☎ (017)739-9712 | 岩手 | 盛岡市羽場13地割30-3<br>☎ (019)639-5120    |
| 秋田   | 秋田市御所野湯本2丁目1-2<br>☎ (018)826-1600 | 宮城 | 仙台市宮城野区扇町7-4-18<br>☎ (022)387-1117  |
|      |                                   | 山形 | 山形市流通センター3丁目12-2<br>☎ (023)641-8100 |
|      |                                   | 福島 | 福島県安達郡本宮町字南/内65<br>☎ (0243)34-1301  |

| 首都圏地区 |                                  |     |                                      |
|-------|----------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 栃木    | 宇都宮市御幸町194-20<br>☎ (028)689-2555 | 埼玉  | 桶川市赤堀2丁目4-2<br>☎ (048)728-8960       |
| 群馬    | 高崎市大沢町229-1<br>☎ (027)352-1109   | 千葉  | 千葉市中央区星久喜町172<br>☎ (043)208-6034     |
| 茨城    | つくば市花畑2丁目8-1<br>☎ (029)864-8756  | 東京  | 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17<br>☎ (03)5477-9780 |
|       |                                  | 山梨  | 甲府市宝1丁目4-13<br>☎ (055)222-5171       |
|       |                                  | 神奈川 | 横浜市港南区日野5丁目3-16<br>☎ (045)847-9720   |
|       |                                  | 新潟  | 新潟市東明1丁目8-14<br>☎ (025)286-0171      |

| 中部地区 |                                      |     |                                       |
|------|--------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 石川   | 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80<br>☎ (076)294-2683 | 長野  | 松本市大字笹賀7600-7<br>☎ (0263)86-9209      |
| 富山   | 富山市寺島1298<br>☎ (076)432-8705         | 静岡  | 静岡市西島765<br>☎ (054)287-9000           |
| 福井   | 福井市開発4丁目112<br>☎ (0776)54-5606       | 名古屋 | 名古屋瑞穂区塩入町8-10<br>☎ (052)819-0225      |
|      |                                      | 岡崎  | 岡崎市岡町南久保28<br>☎ (0564)55-5719         |
|      |                                      | 岐阜  | 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30<br>☎ (058)323-6010 |
|      |                                      | 高山  | 高山市花岡町3丁目82<br>☎ (0577)33-0613        |
|      |                                      | 三重  | 久居市森町字北谷1920-3<br>☎ (059)255-1380     |

| 近畿地区 |                                     |     |                                     |
|------|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| 滋賀   | 守山市勝部6丁目2-1<br>☎ (077)582-5021      | 大阪  | 大阪市北区本庄西1丁目1-7<br>☎ (06)6359-6225   |
| 京都   | 京都市伏見区竹田中川原町71-4<br>☎ (075)672-9636 | 奈良  | 大和郡山市筒井町800番地<br>☎ (0743)59-2770    |
|      |                                     | 和歌山 | 和歌山市中島499-1<br>☎ (073)475-2984      |
|      |                                     | 兵庫  | 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6<br>☎ (078)272-6645 |

| 中国地区 |                                  |    |  |
|------|----------------------------------|----|--|
| 鳥取   | 鳥取市安長295-1<br>☎ (0857)26-9695    | 出雲 | 出雲市渡橋町416<br>☎ (0853)21-3133           |
| 米子   | 米子市米原4丁目2-33<br>☎ (0859)34-2129  | 浜田 | 浜田市下府町327-93<br>☎ (0855)22-6629        |
| 松江   | 松江市平成町182番地14<br>☎ (0852)23-1128 | 岡山 | 岡山県都窪郡早島町矢尾807<br>☎ (086)292-1162      |
|      |                                  | 広島 | 広島市西区南観音8丁目13-20<br>☎ (082)295-5011    |
|      |                                  | 山口 | 山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23<br>☎ (083)986-4050 |

| 四国地区 |                                      |    |                                  |
|------|--------------------------------------|----|----------------------------------|
| 香川   | 高松市勅使町152-2<br>☎ (087)868-9477       | 高知 | 南国市岡豊町中島331-1<br>☎ (088)866-3142 |
| 徳島   | 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108<br>☎ (088)698-1125 | 愛媛 | 松山市土居田町750-2<br>☎ (089)971-2144  |

| 九州地区 |                                       |     |                                     |
|------|---------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| 福岡   | 春日市春日公園3丁目48<br>☎ (092)593-9036       | 大分  | 大分市萩原4丁目8-35<br>☎ (097)556-3815     |
| 佐賀   | 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044<br>☎ (0952)26-9151 | 宮崎  | 宮崎市本郷北方字草葉2099-2<br>☎ (0985)63-1213 |
| 長崎   | 長崎市東町1949-1<br>☎ (095)830-1658        | 熊本  | 熊本市健軍本町12-3<br>☎ (096)367-6067      |
|      |                                       | 天草  | 本渡市港町18-11<br>☎ (0969)22-3125       |
|      |                                       | 鹿児島 | 鹿児島市与次郎1丁目5-33<br>☎ (099)250-5657   |
|      |                                       | 大島  | 名瀬市長浜町10-1<br>☎ (0997)53-5101       |


| 沖縄地区 |                                  |
|------|----------------------------------|
| 沖縄   | 浦添市城間4丁目23-11<br>☎ (098)877-1207 |

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

# 各部のなまえ / 接続

接続前に本機の電源を切り、接続機器の説明書もよくお読みください。  
品番は2004年2月現在のものです。変更されることがあります。

## 本体

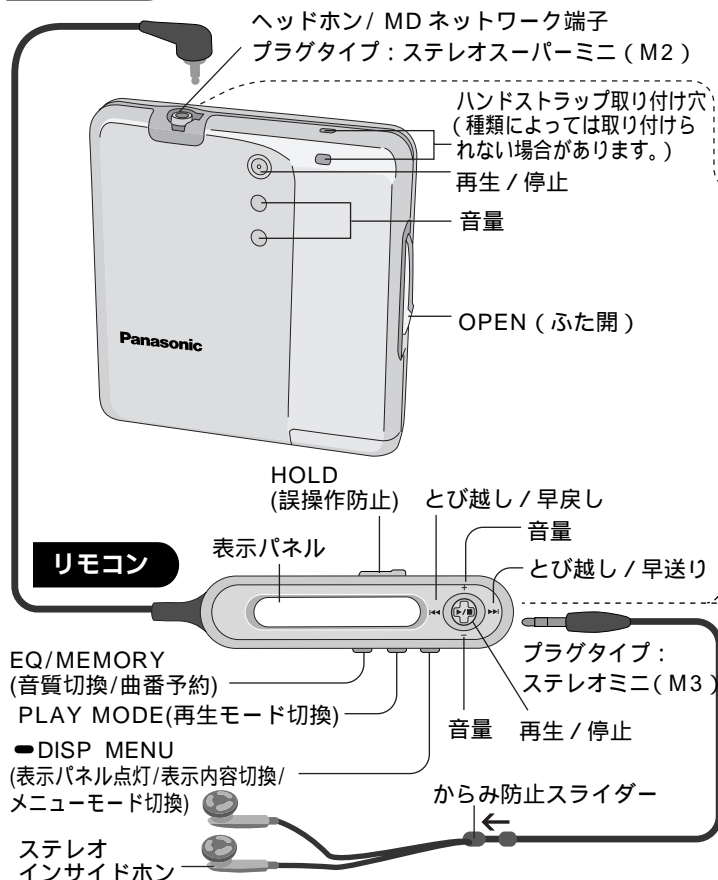


## ■MD ネットワーク端子へ



MD ネットワーク対応機器

オーディオシステム

P-MD 端子へ



別売り MD ネットワークコード (RP-CAMC9G15)

MD から MD へのアナログ録音時に自動的にタイトル文字情報もコピーされます。

## ■リモコンの端子へ

別売り アンプ内蔵スピーカー (RP-SP28/RP-SP30)

スピーカー



カーオーディオ



別売り カーステレオカセットアダプター (SH-CDM10A)

音質はNORMAL、音量は本機を20～23にし、接続機器側で調整してください。

カーステレオにより使用できないものもあります。

## その他の別売り品の紹介


インサイドホン：RP-HJ535/RP-HJ337

ヘッドホン：RP-HT870

# 電源の準備

## 充電式電池

購入直後もまず充電!

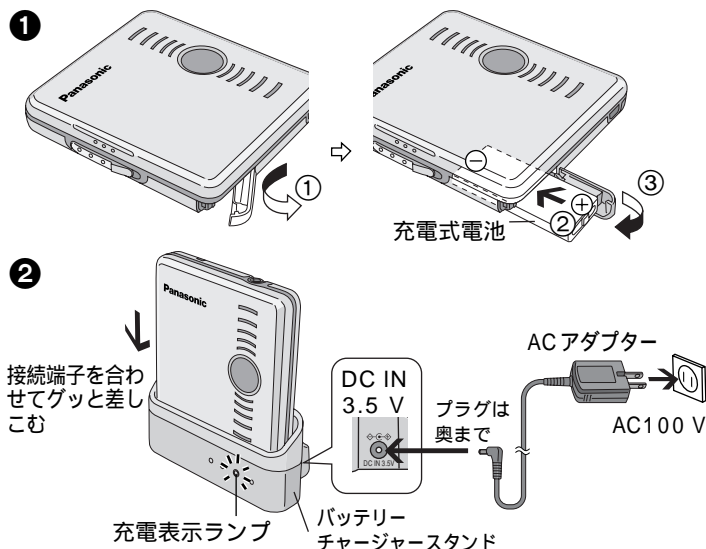

## 充電表示ランプ

充電中 点滅


充電完了 消灯

フル充電時間：約4時間

フル充電する場合は、電源「切」状態で充電してください。  
充電しながら再生できます。充電中は充電表示ランプが点灯し、充電完了時は消灯します。  
電池残量を使い切らなくても継ぎ足し充電が可能です。  
長期間使用しないときはACアダプターをコンセントから抜いておくことをおすすめします。バッテリーチャージャースタンドに本体を置いていない状態でも約0.1Wの電力を消費しています。

## 乾電池

(別売り：単3形アルカリ)

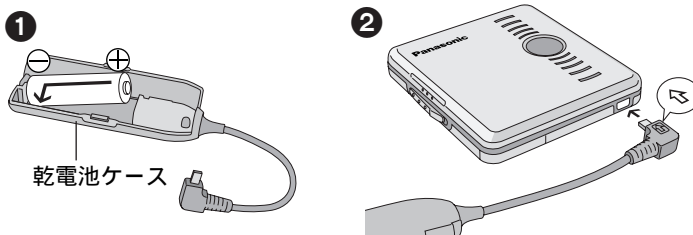


## 再生時間

(8ページ「主な仕様」)

充電式電池と乾電池を併用すると長時間使用できます。

## 電池残量表示

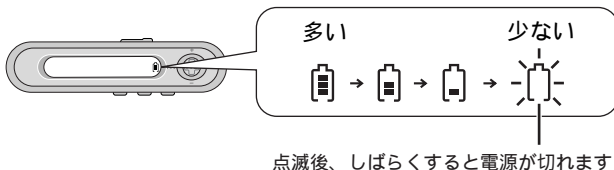

電池交換すると、設定は元に戻ります。

音量：VOL12

エコモード：ECO OFF

コントラスト：CONT10

通常再生

本体ホールド：HoldOFF

操作確認音：BeepON

音質：NORMAL/SrndOFF

# まず聞いてみよう

## MDLP 再生

MDLP（長時間ステレオ録音；LP2、LP4）やモノラルモードで録音された曲も、自動的に判別して再生します。

### ホールド(HOLD)機能

ボタン操作を受け付けないようにします。ホールドにすると勝手に電源が入ったり、再生が中断するなどの誤操作防止になります。本体側はリモコンを使ってメニューモード（8 ページ）で、リモコン側はスイッチでおこないます。本体をホールドにしてもリモコン操作はできます。

### リジューム機能

前回停止したところから演奏します。ふたの開閉または電池の交換をすると解除されます。

### イントロスキャンメモリー再生

曲頭約 10 秒間の再生音を確認しながら、好みの曲を予約し、聞くことができます。（最大 16 曲まで）


### エコモード

ディスプレイ表示を消灯させ、再生時間を長くすることができます。

### 光る液晶付きリモコン


表示パネルが、操作時約 9 秒間、スクロール中は最大約 20 秒間明るくなり、暗い所で見るのに便利です。消灯時は[DISP MENU]を押すと、点灯します。

## ディスクを入れる

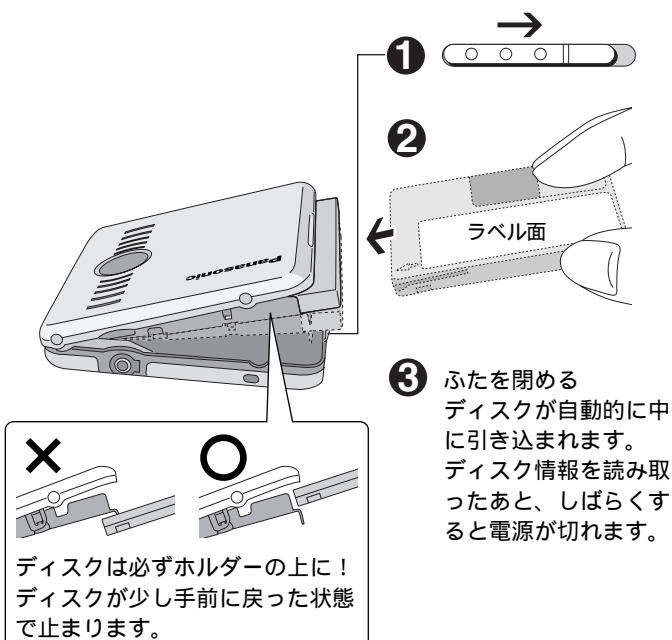

## 再生


- 1 本体のホールドを解除  
(8 ページ「メニューモードを使う」購入時は解除されています。)

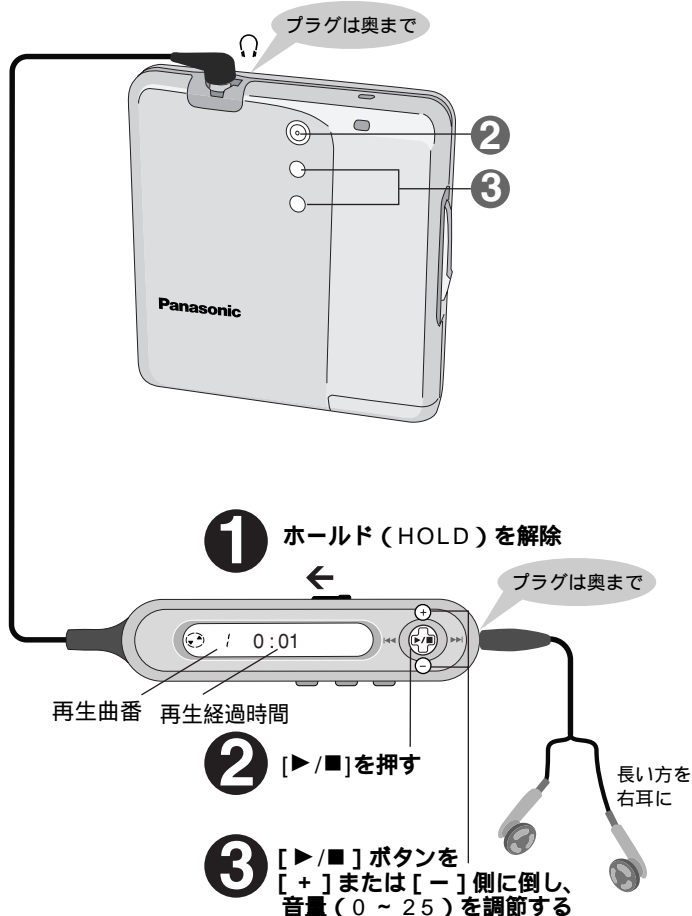

## 停止 ⇒ 電源「切」

リモコン

本体




再生中に押す

⇒ 約 10 秒後、自動的に電源が切れます。

停止中

電源「切」



## 早送り・早戻し (サーチ)

リモコン

本体

再生中に好みの位置まで倒したままにする

操作できません



戻る 進む

1 曲リピート、ランダム再生、イントロスキャンメモリー再生中 (7 ページ) は、演奏中の曲の中でサーチします。


## とび越し (スキップ)

リモコン

本体

ボタンを倒す

操作できません





戻る 進む

再生中に前曲に戻るには[◀◀]を 2 回続けて操作する。ランダム中 (7 ページ) は、再生し終わった曲へのスキップはできません。

# もっと使いこなそう


## 繰り返して聞く(リピート再生)/順不同に聞く(ランダム再生)

[PLAY MODE]を押すたびに

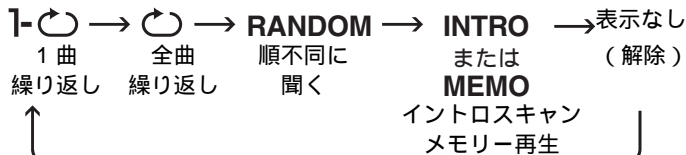


グループ再生時は、停止中でも“INTRO”または“MEMO”を表示しません。

## 音質を変える



[EQ/MEMORY]を押すたびに(表示中の操作で切り換わります。)




サラウンド(下記)と組み合わせることができます。

臨場感(サラウンド)をだす

表示が切り換わるまで[EQ/MEMORY]を押したままにする

(表示中に[EQ/MEMORY]を押したままにするたびに、切り換わります。)



イントロスキャン中、メモリー再生の停止中は、音質を変えることはできません。

## 好みのグループから聞く(グループ再生)

MDレコーダーなどで、グループ設定(連続した複数の曲を1つにまとめたもの)したディスクは、グループ単位で再生できます。本機では、グループ設定できません。

はじめに：一度再生を始めた後、[▶/■]を押し、**停止中**にする。  
(このとき“INTRO”または“MEMO”が表示していたら、[PLAY MODE]を押し、表示を消す。)



1 “\* GRPON”と表示するまで[PLAY MODE]を押したままにする

2 好みのグループが表示するまで  
[▶/■]ボタンを[◀◀]または[▶▶]  
側に倒したままにする

G 1\*JK  
グループ番号 ↓ グループ名  
G 2\*JH

3 [▶/■]を押す

グループ再生を解除するには

停止中に表示が切り換わるまで[PLAY MODE]を押したままにする

\* GRPON ← → GRPOFF


グループ再生

解除


## 予約順に聞く(イントロスキャンメモリー再生)

はじめに：一度再生を始めた後、[▶/■]を押し、**停止中**にする。  
(このとき“\*”が表示していたら、[PLAY MODE]を“GRPOFF”と表示するまで押したままにする。)

1 “INTRO”と表示するまで  
[PLAY MODE]を数回押す

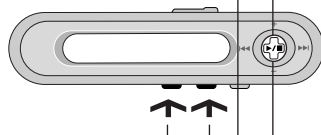

3 予約したい曲番が点滅中に  
[EQ/MEMORY]を押す  
最終曲までくると、予約済の曲は、  
とばして再生します。  
この手順を繰り返し、予約します。  
(最大16曲)  
エコモードになっていると、表示が消えます。  
解除してください。(8ページ)

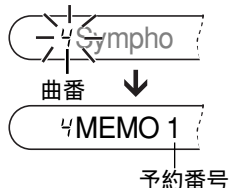

2 [▶/■]を押す  
曲頭10秒間を順に再生します。(イントロスキャン)  
スキップができます。

4 [▶/■]を押す  
予約完了です。

5 “MEMO”表示中に[▶/■]を押す(メモリー再生)  
リピート、ランダムはできません。



イントロスキャンまたはメモリー再生を解除する(予約内容は保持)

停止中に[PLAY MODE]を押す

通常再生に切り換わります。

メモリー再生は、再生中でも、解除できます。

通常再生からメモリー再生に切り換える

① 停止中に“MEMO”と表示するまで[PLAY MODE]を数回押す

② [▶/■]を押す

予約を取り消す

メモリー再生を停止し、“MEMO”と表示した後、“CLEAR”と表示するまで[EQ/MEMORY]を押したままにする  
ふたの開閉でも取り消せます。



その他の便利な機能


表示内容を切り換える

表示が切り換わるまで[DISP MENU]を押したままにする




→ : 操作するたびに切り換わります。  
⇒ : 数秒表示したあと切り換わります。  
名前が記録されていない場合は “ - - ” と表示します。

通常再生時 (メモリー再生含む)

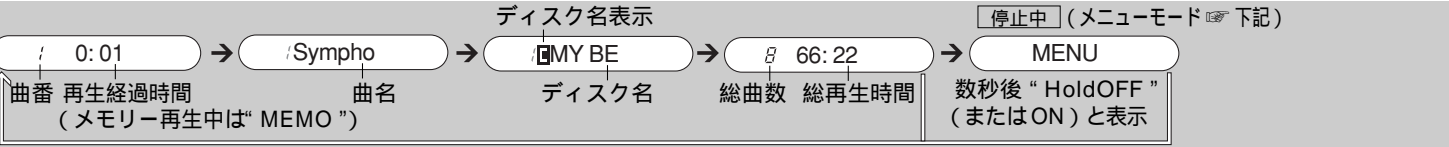


グループ再生時 (7 ページ)

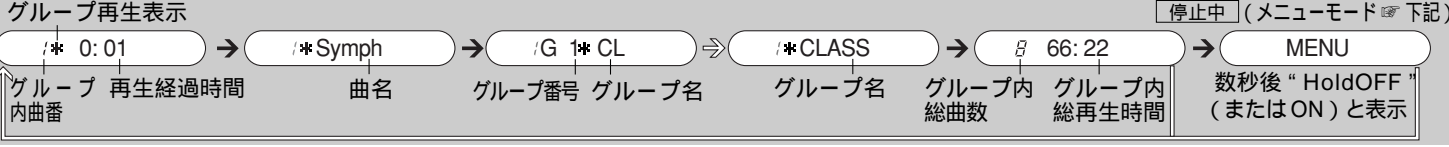

メニューモードを使う

はじめに : 一度再生を始めた後、[▶/■] を押し、 停止中 にする。 ディスプレイに “ MENU ” と表示させる。( 上記 )

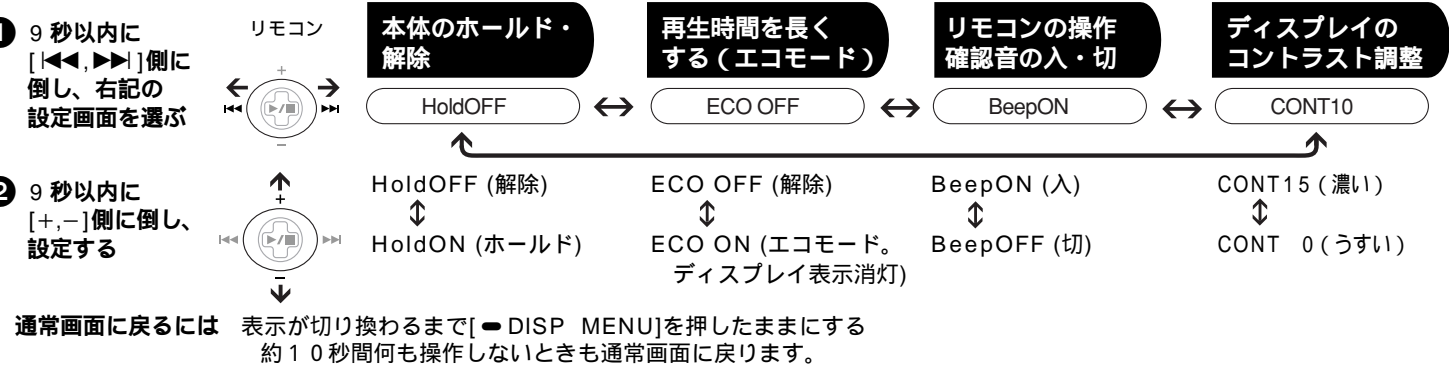

主な仕様

再生時間 ( 水平に置いて連続再生したとき。 ■ はエコモード時。 )

| 使用電池               | ステレオ<br>(通常再生) | LP2 ステレオ<br>(2 倍長時間再生) | LP4 ステレオ<br>(4 倍長時間再生) |
|--------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 付属充電式電池            | 約 40 時間        | 約 55 時間                | 約 73 時間                |
| 単 3 形パナソニックアルカリ乾電池 | 約 67 時間        | 約 98 時間                | 約 122 時間               |
| 上記併用時              | 約 106 時間       | 約 153 時間               | 約 198/220 時間           |

バッテリーチャージャー・スタンドでフル充電時 (フル充電時間 : 約 4 時間) 再生時間は、使用条件によって短くなる場合があります。

形 式 : ミニディスクデジタルオーディオシステム  
読み取り方式 : 半導体レーザー ( = 780 nm ) による非接触光学式  
サンプリング周波数 : 44.1 kHz  
圧縮 / 伸長方式 : ATRAC/ATRAC3 方式  
チャンネル数 : 2 チャンネル (ステレオ) / 1 チャンネル (モノラル)  
周 波 数 特 性 : 20 Hz ~ 20,000 Hz ( ± 3 dB )  
ワウ・フラッター : 測定限界値以下  
出 力 端 子 : ヘッドホン 50  
実用最大出力 : 2.5 mW + 2.5 mW  
電 源  
充 電 式 電 池 : DC 1.2 V ( 付属充電式電池 )  
乾 電 池 : DC 1.5 V ( 単 3 形アルカリ乾電池 × 1 個 )  
寸法 ( W × H × D )  
本 体 寸 法 : 73.9 × 79.3 × 12.9 mm  
最大外形寸法 : 75.9 × 79.9 × 14.8 mm ( JEITA )  
質 量 : ( 充電式電池含む / 含まず ) 約 87 g / 約 60 g  
充 電 器 ( AC アダプター / バッテリー・チャージャースタンド )  
AC アダプター入力 : AC 100 V 50/60 Hz 6 VA  
AC アダプター出力 : DC 3.5 V 0.5 A  
チャージャー出力 : DC 2 V 0.5 A  
使用温度範囲 : 0 ~ 40  
充電温度範囲 : 0 ~ 40

バッテリーチャージャースタンドに本体を取り付けていないときの消費電力...約 0.1W  
この仕様は、性能向上のため変更することがあります。  
ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品。 RQT7595

< 無料修理規定 >

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 ( 硫化ガスなど )、異常電圧、指定外の使用電源 ( 電圧、周波数 ) などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 ( ただし、ポータブル CD プレーヤーなどの車載を目的とした機器を車両に搭載された場合は無料 )  
(ホ) 一般家庭用以外 ( 例えば業務用など ) に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご添付がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はおお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。  
保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。  
This warranty is valid only in Japan.